


Anleitung / 0,80 Meter Leitplankensystem


Nachfolgend am Beispiel der 1-holmigen Beplankung. Bei Doppelbeplankung ist die Vorgehensweise identisch.

Aus einem linken und einem rechten abgerundeten Kopfstück lässt sich einfach und schnell ein möglichst kurzes Schutzplanen-System von nur 80 cm Gesamtlänge errichten. Dazu müssen nach dem Verschrauben der beiden abgerundeten Kopfstücke lediglich 2 neue Löcher gebohrt werden, damit das System an 2 Pfosten befestigt werden kann. Wenn – wie im klassischen Sinne üblich – Decklaschen verwendet werden sollen, müssen diese ebenfalls noch auf die Hälfte der Länge gekürzt werden.

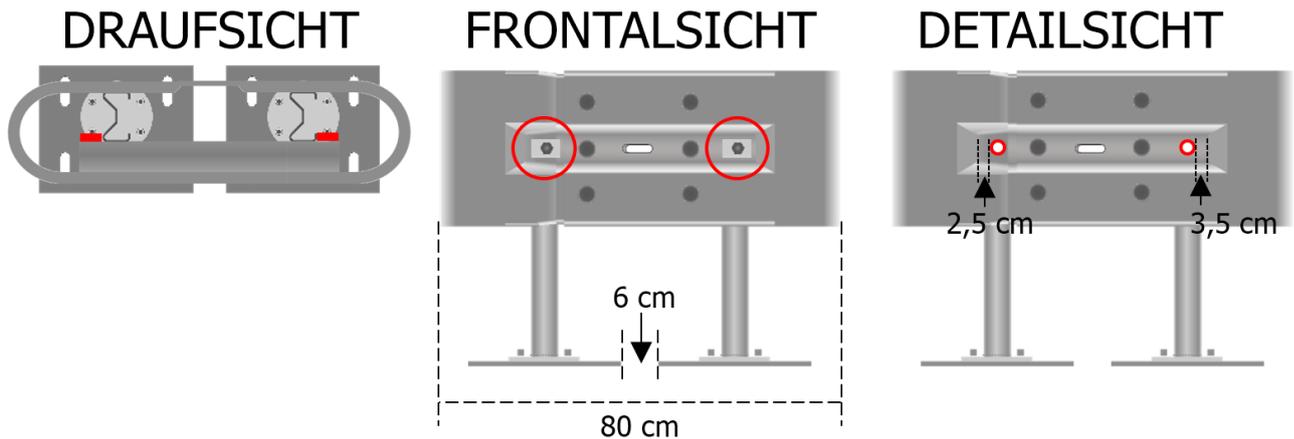

Und so geht's

- 1) Beide Kopfstücke mit den M16 Plankenschrauben verbinden
- 2) Links und rechts neue Löcher durch die Kopfstücke bohren (zur Pfostenverbindung)
 = Info: Abstand Pfosten zum inneren Holm-Ende jeweils ca. 6,5 cm
- 3) Beim Einsatz von Decklaschen diese kürzen

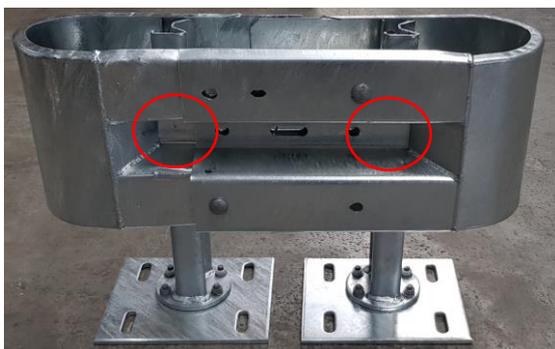

Decklaschen kürzen,
damit sie passen

