


Jetzt
20% GUTSCHEIN
sichern!

Senden Sie uns dazu einfach ein Foto
an foto@tmsproshop.de mit dem
aufgebauten Kettenständer-Set
im Einsatz!

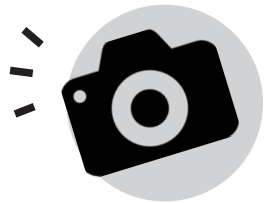

KETTENSTÄNDER

Aufbauanleitungen

LIEFERUMFANG

Kettenpfosten-Set klappbar (Art. 37216, 37217, 38259, 38260)	Kettenpfosten-Set UNI (Art. 37226, 38258, 37178, 37179, 37219, 38257)	Kettenpfosten-Set mit Ein-schlagspitze (Art. 37218)	Kettenpfosten-Set Multi-Max und Mega-Max (Art. 37172, 37173)
6 Pfosten 6 Füße 6 Ösenkappen 6 Spannringe 10 m Kunststoffkette 20 Verbindungsglieder	6 Pfosten 6 Füße 6 Ösenkappen 10 m Kunststoffkette 20 Verbindungsglieder	6 Pfosten 12 Reflexringe 10 m Kunststoffkette 20 Verbindungsglieder	4 Pfosten 4 Füße 4 Ösenkappen 20 m Kunststoffkette (Mega-Max) 15 m Kunststoffkette (Multi-Max) 10 Universalhaken (Multi-Max)

Leitkegel-Set MEDIUM (Art. 64051, 64055)	Verkehrsleitzyylinder-Set FLEX (Art. 37177)
6 Leitkegel 6 Ösenkappen 10 m Kunststoffkette 20 Verbindungsglieder	6 Pfosten 6 Füße 10 m Kunststoffkette 20 Verbindungsglieder

Kettenpfosten-Set Stahl	2er Set (Art. 71659, 71663)	3er Set (Art. 71660, 71664)	4er Set (Art. 71661, 71665)	6er Set (Art. 37136, 38289)	10er Set (Art. 71662, 71666)
Pfosten mit je 2 Kettenösen	2 Stück	3 Stück	4 Stück	6 Stück	10 Stück
Füße	2 Stück	3 Stück	4 Stück	6 Stück	10 Stück
Stahlkette	2 m	4 m	6 m	10 m	18 m
S-Haken	20 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück



GESCHAFFT!




KETTENPFOSTEN-SET KLAPPBAR

Den schwarzen Spannring, von oben mit der spitz zulaufenden Seite zuerst, auf den Pfosten schieben. Oben auf den Pfosten die Ösenkappe aufstecken. Den Pfosten durch den Fuß schieben und mit einer Aufwärtsbewegung in die Führungsschiene des Fußes einrasten lassen. Den Spannring bis zum Pfostenende schieben und in den Fuß einklinken. Wiederholen Sie den Vorgang 6 x. Info: Zum Zusammenklappen des Pfostens den Spannring wieder nach oben schieben. Die Kette individuell in Teil-Abschnitte kürzen. Mithilfe der Verbindungsglieder die einzelnen Ketten-Abschnitte von Ösenkappe zu Ösenkappe anbringen.



KETTENPFOSTEN-SET UNI (DREIECK, KREIS, VIERECK, XL)

Die Pfosten von unten durch die Füße stecken, die Ösenkappen auf die Pfosten stecken. Die Kette individuell in Teil-Abschnitte kürzen. Mithilfe der Verbindungsglieder die einzelnen Ketten-Abschnitte von Ösenkappe zu Ösenkappe anbringen.

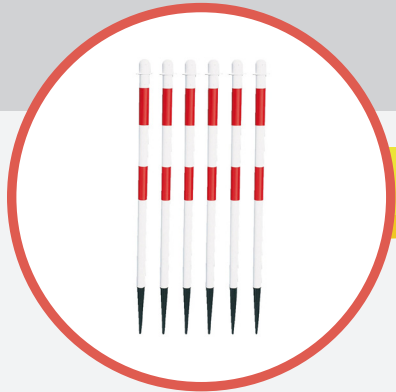

KETTENPFOSTEN-SET MIT EINSCHLAGSPITZE

Die Ösenkappen auf die Pfosten stecken. Die Kette individuell in Teil-Abschnitte kürzen. Mithilfe der Verbindungsglieder die einzelnen Ketten-Abschnitte von Ösenkappe zu Ösenkappe anbringen. Nach Bedarf auf die Pfosten die Reflexringe anbringen (2 je Pfosten).



KETTENPFOSTEN-SET MULTI-MAX UND MEGA-MAX

Die Pfosten in die Füße stecken, die Ösenkappen auf die Pfosten stecken. Multi-Max: Die Kette mit Hilfe der Universalhaken in die Ösenkappen einhaken. Mega-Max: Befestigung der Kette in der Pfosten-Kettendurchführung. Ein Durchtrennen der Kette in einzelne Ketten-Abschnitte ist nicht notwendig.



KETTENPFOSTEN-SET STAHL

Die Pfosten in die Füße stecken. Die Kette individuell in Teil-Abschnitte kürzen. Mithilfe der S-Haken die einzelnen Ketten-Abschnitte von Ketten-Öse zu Ketten-Öse anbringen.

LEITKEGEL-SET MEDIUM

Die Ösenkappen verkehrt herum (mit der Kuppel nach unten) in die Leitkegel stecken. Die Kette individuell in Teil-Abschnitte kürzen. Mithilfe der Verbindungsglieder die einzelnen Ketten-Abschnitte von Ösenkappe zu Ösenkappe anbringen.



VERKEHRSLEITZYLINDER-SET FLEX

Je nach Bedarf die Gewichtsringe von oben auf die Leitkegel stecken. Die Kette durch die Führungslöcher in den Leitkegeln stecken. Ein Durchtrennen der Kette in einzelne Ketten-Abschnitte ist nicht notwendig.