
Anleitung

Bodenhülse einbetonieren

• Benötigt werden: Zement, Kies, Maßband, Wasser und Schaufel




2 Loch ausheben. (Empfohlen wird ein Aushub von ca. 30 x 30 cm pro Bodenhülse)

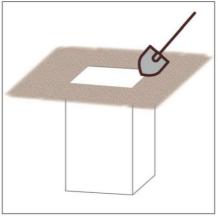


für die Drainageschicht

Länge der Bodenhülse + 10 cm


S Lochtiefe:

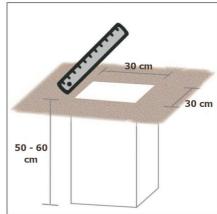


4 Mit 10 cm Kies füllen. (So wird ein Ablaufen des Regenwassers gewährleistet)

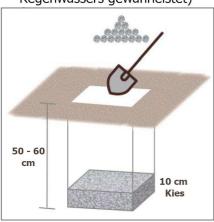

6 Bodenhülse einsetzen.

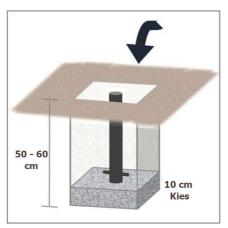


6 Mit Zement auffüllen. (Die Bodenhülse dabei mittig ausrichten)

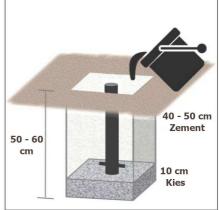

Empfehlung:

Die Flächen feucht halten, um Rissbildung durch zu schnelle Trocknung zu vermeiden.

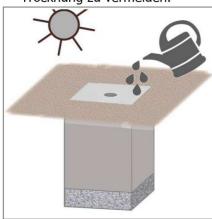

TMS Pro Shop zu günstigen Preisen Markenqualität online bestellen

- Günstiger Preis
- Erstklassige Qualität
- Schnelle Lieferzeit

Schutzwinkel, Schutzbügel, Absperrpfosten, Rohrpfosten, Bodenhülsen zum Einbetonieren gibt es im

www.absperrshop.de www.markierungsshop.de www.rammschutzshop.de