

# Ersatzteilliste

Spare part list



Pièces détachées

Listado de piezas de repuesto




## BakoLight LED, 6V

Ref. 111241-1/-3/-51/-53, 111242-1/-3/-51/-53

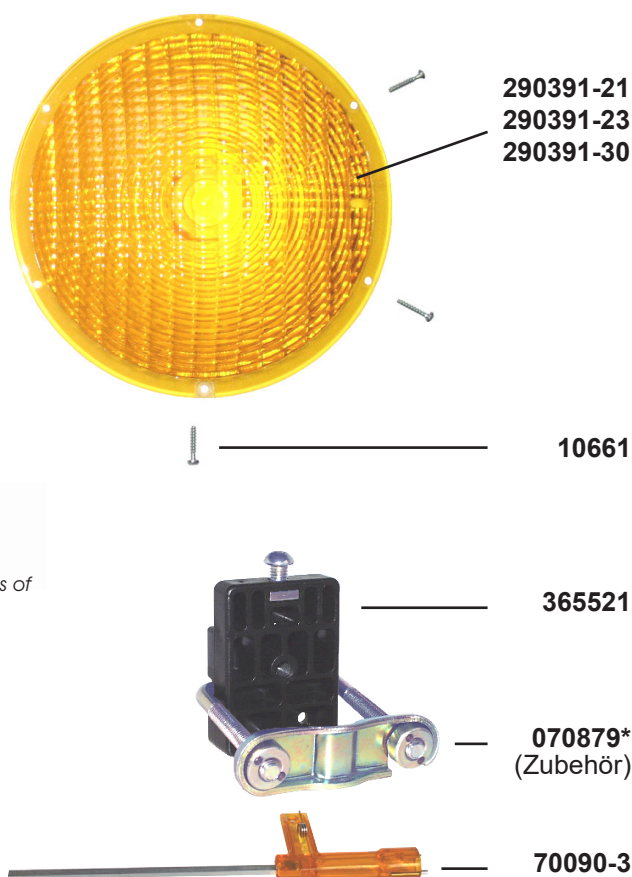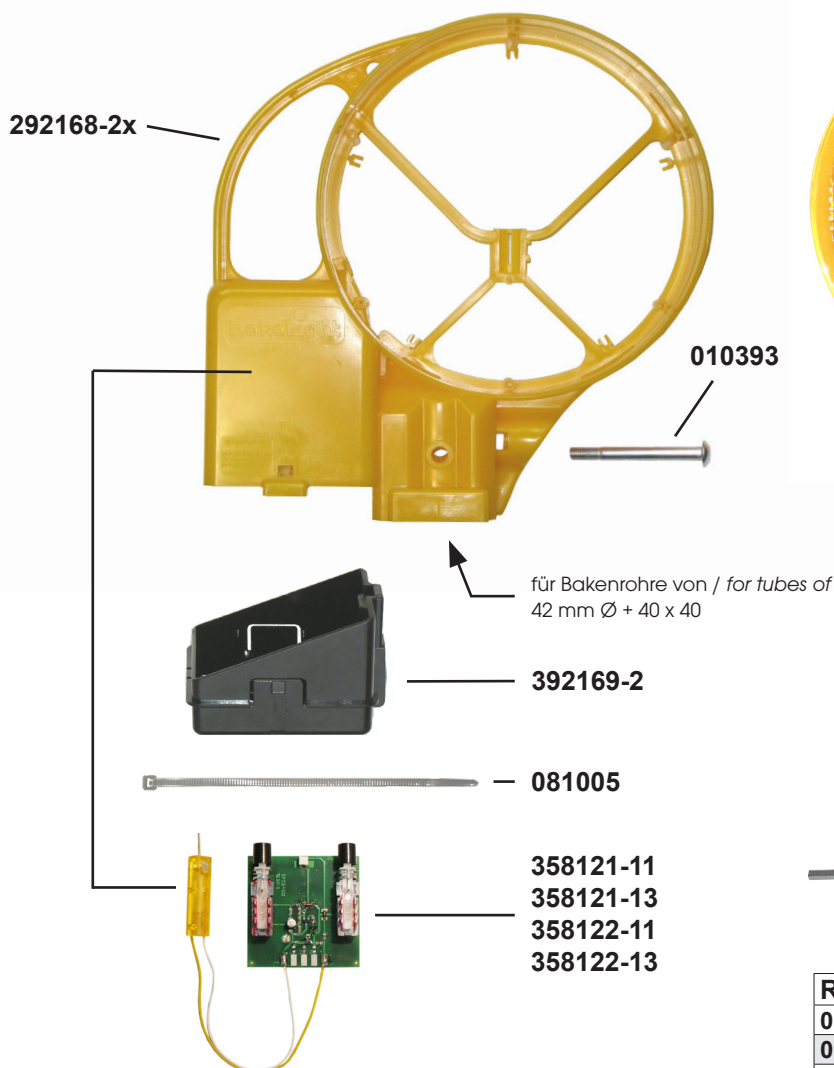

### HINWEIS! NOTE!

Die Leuchte ist mit Dämmerungsschalter ausgestattet!  
The lamp is equipped with day/night adaption!


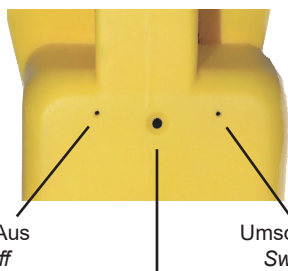


Die Betriebsbereitschaftsanzeige ist bei eingeschalteter Leuchte aktiv und signalisiert eine **Mindesteinsatzzeit von 16 Stunden**.  
The indication „ready for operation“ is active when the lamp is switched on and signals a **minimum operating time of 16 hours**.

| Referenz          | Beschreibung - Description                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 010393            | Halbrundschraube M8 x 75 - button head screw                            |
| 010661            | PT-Schraube 3,5 x 18 - PT screw 3,5 x 18                                |
| 070090-3          | Schlüssel für BakoLight - key for BakoLight                             |
| 070879* (Zubehör) | Halter für Rohrbefestigung - bracket for fastening on tubes             |
| 081005            | Kabelbinder 150 x 3,6 - cable tie 150 x 3,6                             |
| 290391-21         | Linse 200 mm, gelb - lens 200 mm yellow                                 |
| 290391-23         | Linse 200 mm, rot - lens 200 mm red                                     |
| 290391-30         | Abdeckung, gelb - cover, yellow                                         |
| 292168-2x         | Gehäuse-Oberteil - housing, upper part                                  |
| 358121-11         | Impulsgeber, 1-seitig gelb - circuit 1-sided yellow                     |
| 358121-13         | Impulsgeber, 1-seitig rot - circuit 1-sided red                         |
| 358122-11         | Impulsgeber, 2-seitig gelb - circuit 2-sided yellow                     |
| 358122-13         | Impulsgeber, 2-seitig rot - circuit 2-sided red                         |
| 365521            | Halter zur Befestigung an Schranken - bracket for fastening on barriers |
| 392169-2          | Gehäuse-Unterteil - housing, lower part                                 |

\* Nicht für die Verwendung von TL-Baken  
\* Not for use on TL-beacons

## Montageanweisung Halter für Rohrbefestigung Mounting instructions for mounting bracket on tubes

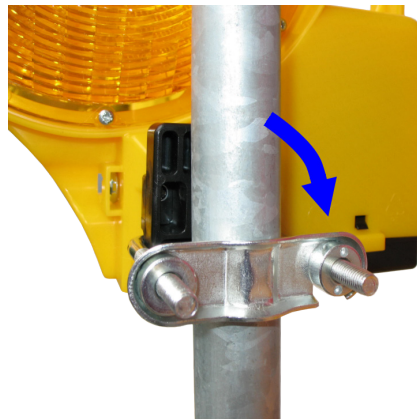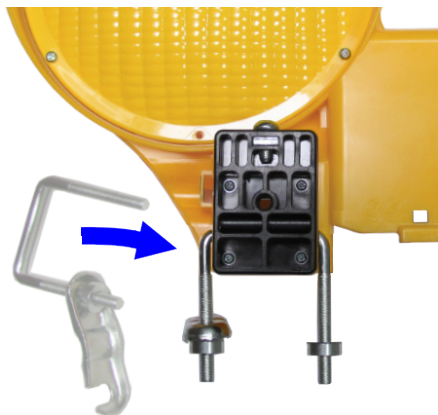


- Halbrundschraube M8x75 herausdrehen - *Remove round-head screw M8x75*
- Gehäuse-Unterteil mit dem Schlüssel für BakoLight entriegeln und entfernen  
*Unlock the lower case with the key for BakoLight and remove it*
- Eine Zweilochmutter entfernen - *Remove one round nut*
- Gewindebügel für Rohrbefestigungen in den vormontierten Halter einführen  
*Insert the threaded bow for mounting on tubes into the mounted bracket*

**Hinweis:** Der Gewindebügel kann **nur bei entferntem Gehäuse-Unterteil** montiert werden!

**Note:** The threaded bow can only be mounted **when the lower case is removed!**

- Leuchte ansetzen, die Schelle umschlagen und mit der Zweilochmutter wieder befestigen  
*Set the lamp, strap over the clip and fasten the round nut again*
- Gehäuse-Unterteil montieren - *Mount the lower case*

## Montageanweisung Halter für Schrankenbefestigung Mounting instructions for mounting bracket on barriers

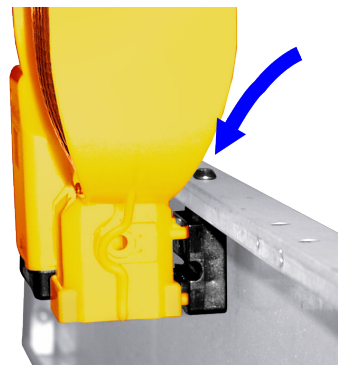

- Halbrundschrauben M8x16 herausdrehen - *Remove the round-head screw M8x16*
- Leuchte mit Halter unter die Kante der Schranken schieben und Schraube wieder befestigen  
*Slip the lamp and bracket under the edge of the barrier and tighten the screw again*